



# FIAT DUCATO 2:0 i.e.

- Anno: 1994 • kW: 55 • Sigla motore: RFW
- Iniezione: elettronica multipoint Weber Marelli IAW
- Accensione: elettronica statica

Assistenza  
Tecnica

0172  
48 68 400

www.brc.it  
support@brc.it

- > Compl. Blitz "L" 0-1V: 06LB00001671
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 24 Poli: 06LB50010042 (c/startend) o 06LB50010043 (c/startend e ripristino)
- > N° 1 Modular HI 1Canale cod. 06LB00003003
- > N° 1 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030020
- > Miscelatore GPL: 12MX00010018
- > Miscelatore Metano: 12MM00010018
- > Serbatoio cilindrico: 360x996 litri 90 cod. 27C040360090
- > Multivalvola per serb. cilindrico: 360/30° cod. 10MV01300360

Data:	23.12.99
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: // . // . // .	
Disegn.:	M.M.
Visto:	


**!! SPOSTARE IL PONTICELLO INTERNO SULLA POSIZIONE "1 - 2" DI EMULAZIONE FISSA. VEDERE MANUALE BLITZ PAR. 4.4**



### AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

123

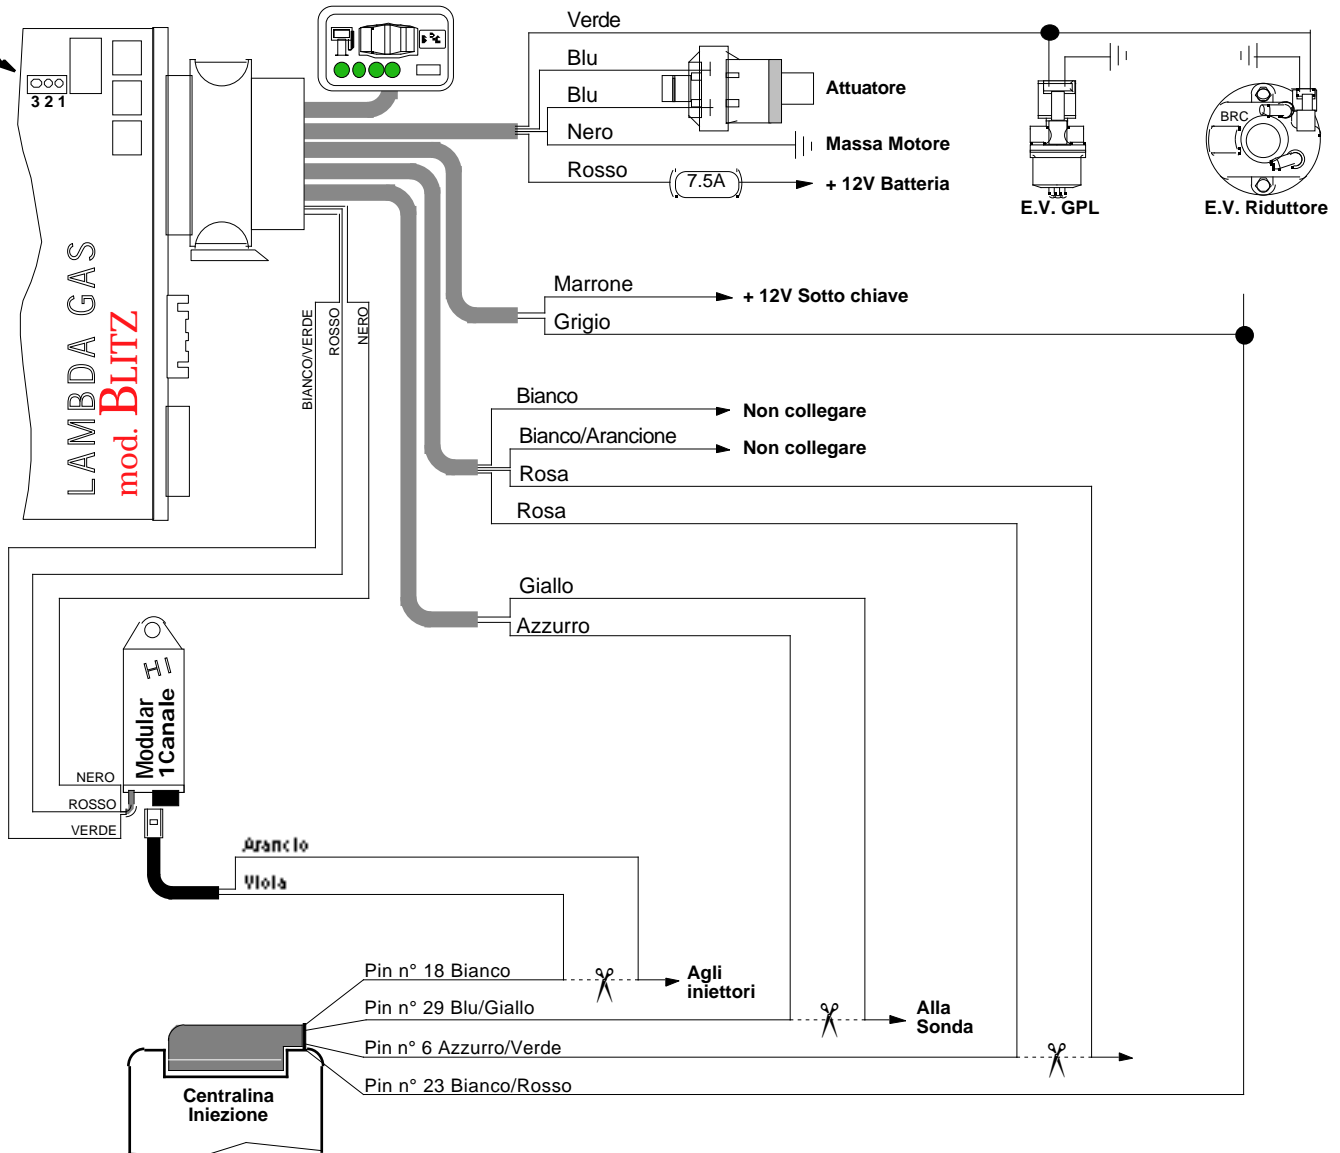

### NOTE:

La centralina iniezione è situata nel vano motore, lato sinistro della paratia.

Segnale Sonda Lambda: Pin n° 29 Blu/Giallo.

Giri motore: Pin n° 23 Bianco/Rosso.

Filo comando iniettori: Pin n° 18 Bianco.

### AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.