





Mærke: **SCANIA**

Årgang: **1995 og fremeft.**

Model: **94-124-144**

Låsetype: **Centrallås**

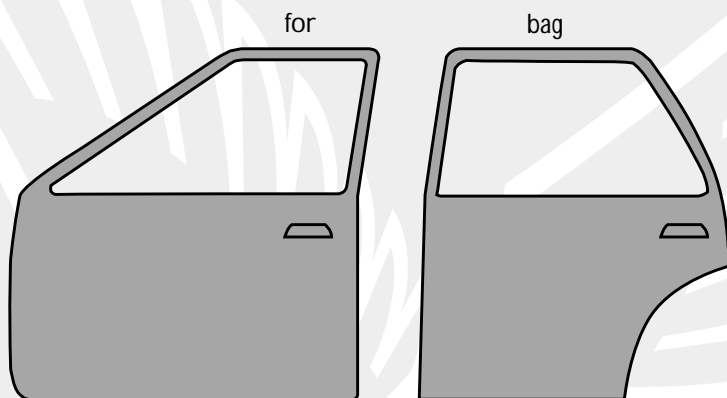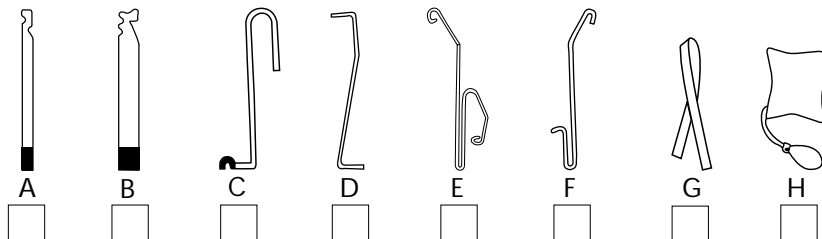

### Bemærkninger:

1. Åben frontklappen
2. Åben højre sidedæksel
3. Find ledningskablet. Hvid ledning findes frem
4. Prøveledning til jord ( $\div$ ) og spidsen i den hvide ledning (der er kun én hvid ledning)
5. Låsen går op