


!! SPOSTARE IL PONTICELLO INTERNO SULLA POSIZIONE "1 - 2" DI EMULAZIONE FISSA. VEDERE MANUALE BLITZ PAR. 4.4

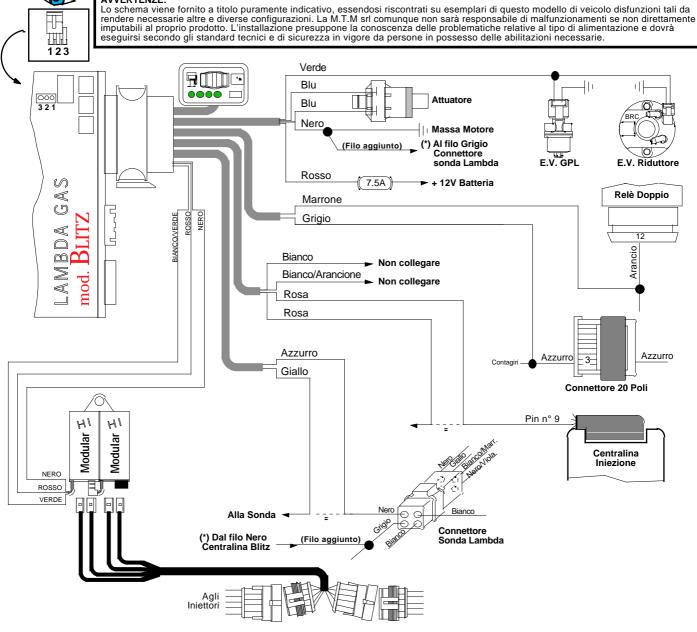

## NOTE

Connettore Iniettori a 5 Poli

La centralina iniezione è situata nel vano motore, vicino alla batteria.

**AVVERTENZE** 

- Il Doppio Relè ed il Connettore Sonda Lambda si trovano sulla paratia motore, sotto al riparo in plastica.
- Il connettore 20 poli è situato sotto al manicotto aria, vicino alla vaschetta del liquido freni.
- Il Connettore iniettori a 5 Poli si trova vicino al tubo sfiato olio del manicotto aria.
- (\*) Si raccomanda di eseguire un ponticello tra la Massa Motore della centralina Blitz e la Massa Sonda Lambda.

## AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldato i collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.