



FIAT SEICENTO 900i

- Anno: dal 1997 • kW: 29
- Iniezione: elettronica single point Weber Marelli IAW
- Accensione: elettronica distribuzione statica

Assistenza
Tecnica

0172
48 68 400

www.brc.it
support@brc.it


- > Compl. Blitz "S" 0-1V: 06LB00001670
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 24 Poli: 06LB50010042 (c/startend) o 06LB50010043 (c/startend e ripristino)
- > N° 1 Modular HI 1Canale cod. 06LB00003003
- > N° 1 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB5003001
- > Miscelatore GPL: 12MX00110004
- > Miscelatore Metano: 12MM00110004

Data:	08.11.99
Schema N°:	2
Annulla Sch. del:	21.09.99
Disegn.:	P.M
Visto:	

!! SPOSTARE IL PONTICELLO INTERNO SULLA POSIZIONE "1 - 2" DI EMULAZIONE FISSA. VEDERE MANUALE BLITZ PAR. 4.4

AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

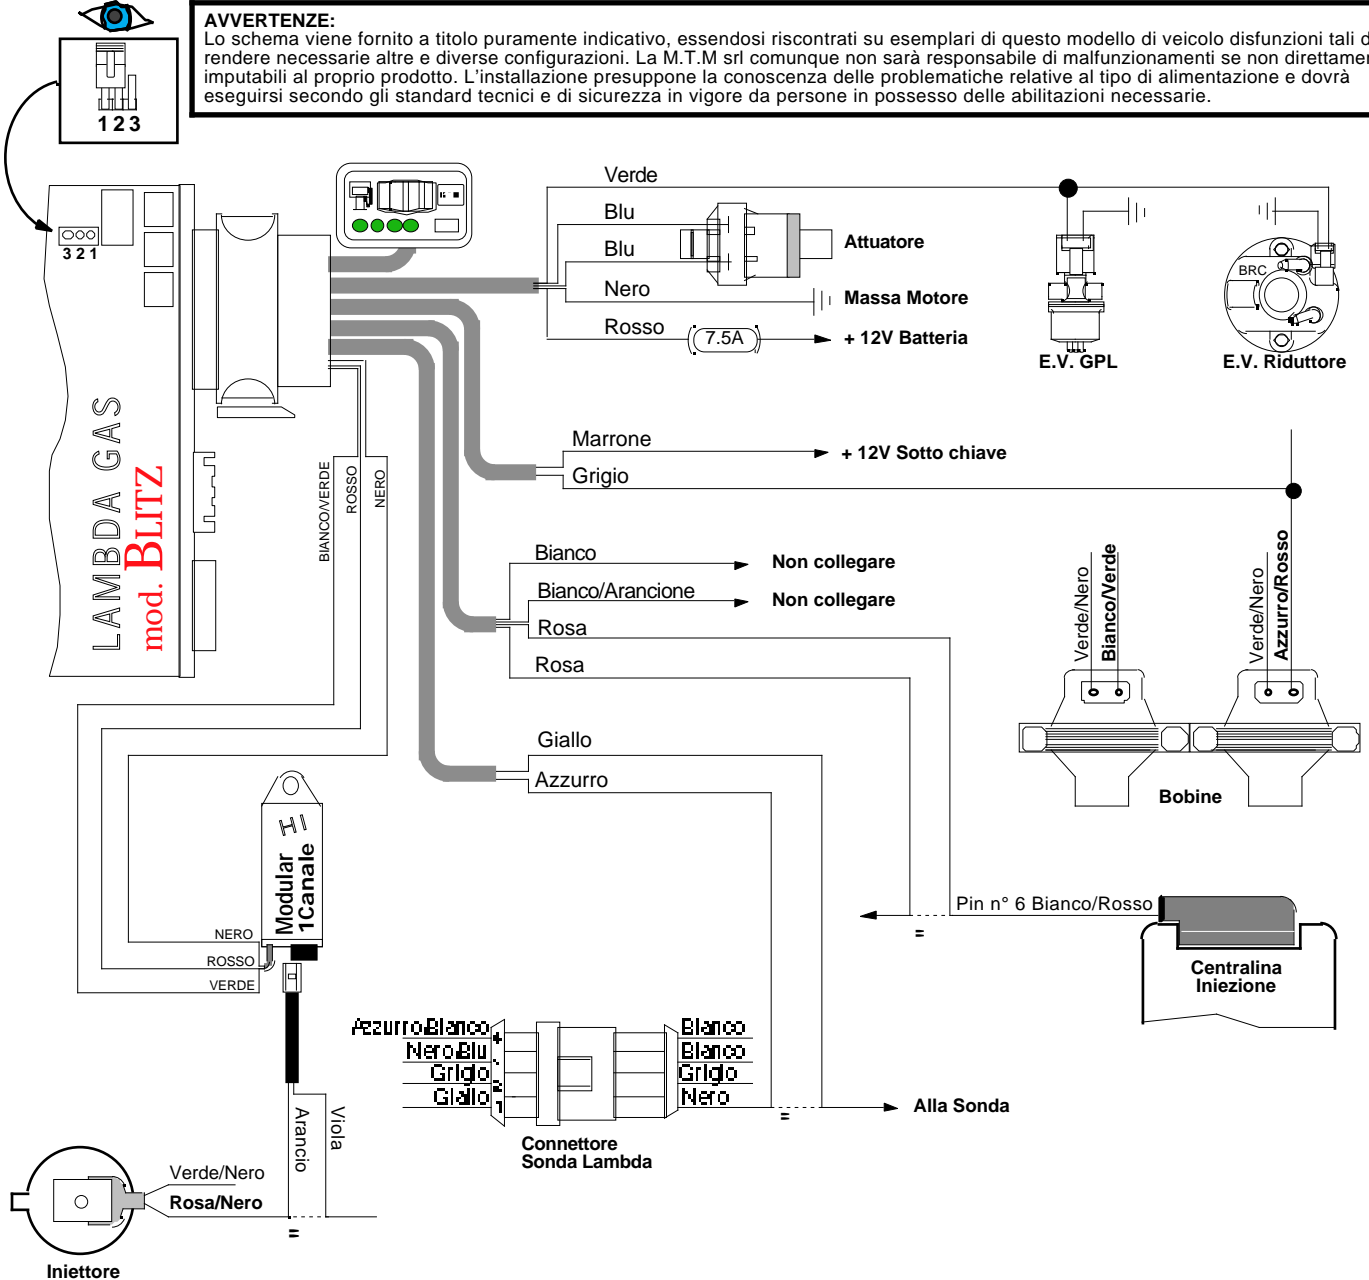

NOTE:

- La centralina iniezione è situata sul parafrangente anteriore sinistro.
- Il connettore sonda lambda è ubicato sotto la centralina iniezione.
- Le due bobine si trovano in posizione verticale sul lato sinistro del motore.
- Attenzione!! Qualora il Pin n° 6 Bianco/Rosso della centralina iniezione fosse vuoto non collegare i fili Rosa della Centralina Blitz.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattività - Non usare mai saldature collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva il diritto di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.