



FIAT UNO MILLE i.e.

- Anno: 1994 • kW: 35
- Iniezione: elettronica single point Weber G7
- Accensione: elettronica Integrata


- Assistenza Tecnica
- 0172
48 68 400
- www.brc.it
support@brc.it
- > Compl. Blitz "S" 0-1V: 06LB00001670
 - > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
 - > Cablaggio 24 Poli: 06LB50010040 (base) o 06LB50010041 (c/ripristino)
 - > Dispositivo NP04: 06LB00001112
 - > Miscelatore GPL: 12MX00110004 > Miscelatore Metano: 12MM00110004
 - > Serbatoio cilindrico: 270x884 litri 45 cod. 27C013270045
 - > Multivalvola per serb. cilindrico: 270/30° cod. 10MV01300270
 - > Serbatoio toroidale: 580x225 litri 45 cod. 27T015800045
 - > Multivalvola per serb. toroidale: 225/0° cod. 10MV01000225

Data:	13.11.99
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	///.///.///
Disegn.:	F.M.
Visto:	

!! SPOSTARE IL PONTICELLO INTERNO SULLA POSIZIONE "1 - 2" DI EMULAZIONE FISSA. VEDERE MANUALE BLITZ PAR. 4.4

AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

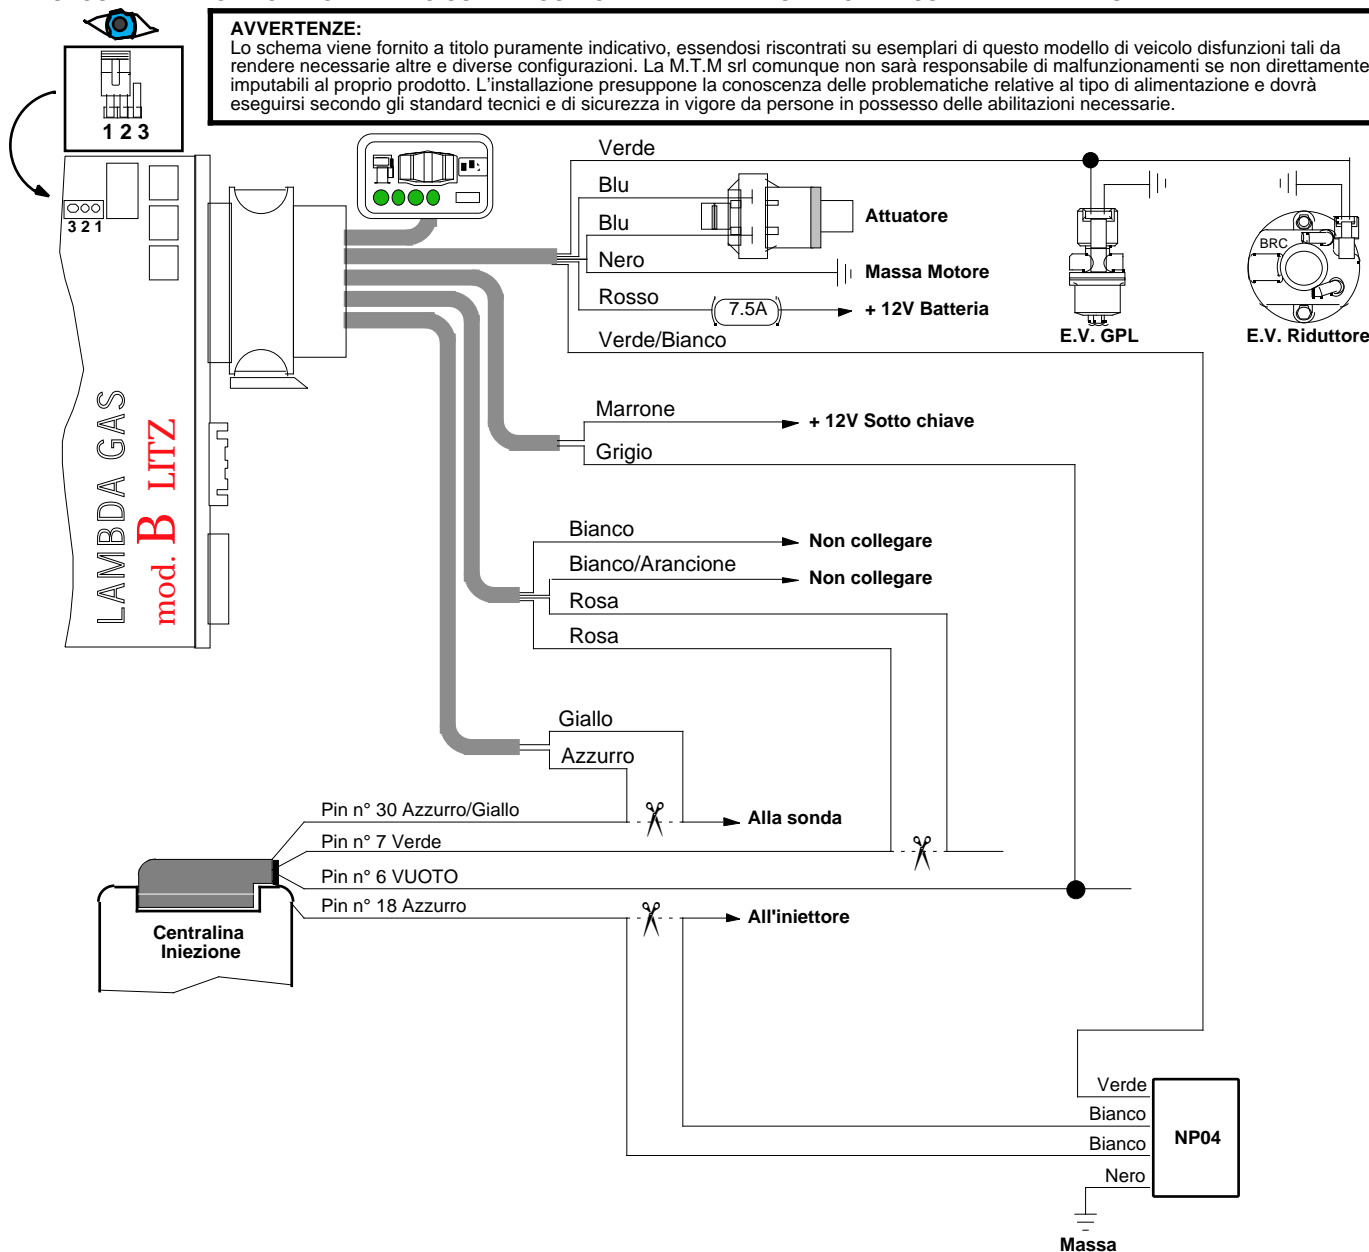

NOTE:

La centralina iniezione è posizionata verticalmente sulla paratia motore.
 Segnale Sonda Lambda: Pin n° 30 Azzurro/Giallo.
 Giri motore: Pin n° 6 VUOTO.
 Filo comando iniettore: Pin n° 18 Azzurro.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.